



Parownica do ubrań F-10 Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup prasowacza parowego Fridja F-1000. Nasze urządzenie zostało zaprojektowane i starannie wykonane, by zapewnić satysfakcję użytkownika przez lata.

Pomimo tego, iż mogą być Państwo zaznajomieni z obsługą podobnych urządzeń, namawiamy do zapoznania się z niniejszą instrukcją, by uniknąć ryzyka niezadowolonia z naszego produktu.

Dane techniczne

Typ: F-10

Waga brutto: 873 gr

Pojemność zbiornika: 260 ml

Czas nagrzewania: 45 s

Napięcie znamionowe: 220 – 240 V50/60 Hz

Moc: 1500 W

Bezpieczeństwo

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

W przypadku pracy z urządzeniami elektrycznymi ZAWSZE należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa. Przed podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź, czy napięcie znamionowe urządzenia zgadza się z napięciem znamionowym sieci. Jeśli kabel zasilający uległ uszkodzeniu, nie wymieniaj go samodzielnie. Zawsze skorzystaj z usług uprawnionego warsztatu elektrycznego. Dbaj, by kabel zasilający nie był narażony na wysoką temperaturę czy kontakt z ostrymi krawędziami.

Para produkowana przez prasowacz jest bardzo gorąca. Ostrożnie posługuj się urządzeniem, by nie narazić się na poparzenie. Aby uniknąć poparzenia gorącą wodą nie należy wstrząsać urządzeniem podczas pracy. Podczas uzupełniania wody w zbiorniku lub czyszczenia urządzenia, ZAWSZE odłączaj je od sieci elektrycznej.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami niniejszej instrukcji. Dyszę pracującego urządzenia utrzymuj z dala od swojego ciała, innych osób i zwierząt. Nigdy nie zanurzaj wtyczki i kabla zasilającego w wodzie lub innych płynach. Parownica do ubrań nie może być używana samodzielnie przez dzieci lub osoby wymagające nadzoru. Osoby te mogą posługiwać się parownicą tylko pod opieką opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

Nie dodawaj detergentów lub innych środków chemicznych do wody stosowanej w prasowaczu – spowodują nieodwracalne zniszczenie elementu grzejnego i sekcji podającej parę.

Nie pozwalaj, by dzieci samodzielnie używały lub bawiły się urządzeniem.

Nigdy nie włączaj urządzenie z pustym zbiornikiem. Zawsze sprawdzaj poziom wody przed i w czasie używania urządzenia.

Nigdy nie prasuj odzieży na sobie lub innej osobie.

Dysza nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj ich i nie wymieniaj podczas pracy. Będzie to możliwe dopiero po wystygnięciu urządzenia.

Urządzenie może być używane tylko na powierzchniach odpornych na wysoką temperaturę.

Przed uzupełnieniem wody, czyszczeniem lub przechowywaniem, urządzenie musi zostać wychłodzone i opróżnione.

Podczas przerw w pracy, przechowywania czy czyszczenia urządzenie ZAWSZE musi być odłączone od sieci zasilającej. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełniania zbiornika. Nie używaj urządzenia bez wody.

Podczas przesuwania urządzenia zawsze odłączaj je od zasilania.


Nigdy nie używaj urządzenia, gdy zauważysz uszkodzenie kabla zasilającego. Tylko uprawniony zakład serwisowy jest w stanie usunąć tę i inne usterki urządzenia.

! Nie zaleca się używania parownicy do takich materiałów jak aksamit, zamsz, skóra, winyl i lateks. Przed użyciem parownicy do ubrań zaleca się przeprowadzenie próby na niewidocznej części ubrania.

! Samodzielne naprawy narażają Cię na ryzyko porażenia prądem elektrycznym i utratę gwarancji.

Budowa urządzenia

1. Płytkę ze stali nierdzewnej
2. Głowica parownicy
3. Przycisk wyzwalania pary
4. Uchwyt
5. Wskaźnik poziomu wody
6. Włącznik
7. Kontrolka pracy
8. Zatyczka wlewu wody
9. Adaptor do butelek
10. Minideska do kołnierzyków
11. Rozkładany wieszak
12. Osłona do delikatnych tkanin

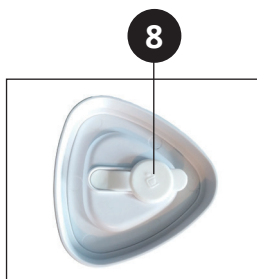

Obsługa urządzenia

1. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest podłączony do gniazdka.
2. Wykręć zbiornik na wodę z urządzenia. Otwórz zatyczkę wlewu **8** i napełnij zbiornik wodą. Nie należy przekraczać poziomu maksimum. Zamknij wlew wody **8** i wkręć zbiornik do urządzenia. **Nigdy nie włączaj urządzenia z pustym zbiornikiem.**
3. Podłącz parownicę do zasilania i wciśnij włącznik **6** na trzy sekundy. Kontrolka pracy **7** zaświeci się na chwilę na niebiesko, zielono i zacznie migać na czerwono. Urządzenie nagrzewa się.
4. Kiedy Parownica będzie gotowa do pracy kontrolka **7** zacznie świecić na niebiesko. Oznacza to, że płytkę ze stali nierdzewnej **1** jest gorąca i para osiągnęła odpowiednią temperaturę.
5. Za pomocą przycisku wyzwalania pary **3** można rozpocząć prasowanie. Urządzenie można ustawić na pracę ciągłą poprzez wciśnięcie i przesunięcie w dół przycisku **3**.

6. Przesuwaj głowicą parownicy po ubraniach aż do zmiękczenia materiału i usunięcia zagnieceń. Aby osiągnąć najlepsze efekty należy wolną ręką naciskać materiał.
7. Po 8 minutach ciągłej pracy, urządzenie wyłączy się automatycznie w celu ostudzenia. Przed ponownym włączeniem i użyciem należy odczekać 15 sekund.
8. W celu wyłączenia urządzenia należy przytrzymać wciśnięty włącznik **6**.

Aksesoria

Adaptor do butelek **9**

- Wkręć adaptor w zwykłą butelkę aby użyć jej zamiast zbiornika




Minideska do kołnierzyków **10**

- Umieść minideskę pod kołnierzykiem jak na zdjęciu i dociśnij materiał do głowicą aby uzyskać zaprasowany kołnierzyk



Rozkładany wieszak **11**

- Rozłóż aby uzyskać w pełni funkcjonalny wieszak do zawieszania ubrań podczas prasowania

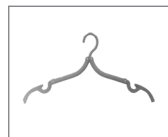

Osłona do delikatnych tkanin **12**

- W celu ochrony delikatnych tkanin zastosuj siatkę, która nie pozwoli na kontakt materiału z gorącą płytką **1**



! Aby uniknąć poparzeń nie należy zakładać adaptora lub osłonki podczas pracy urządzenia i gdy jest gorące.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa, lampka kontrolna nie świeci się	Urządzenie nie jest podłączone	Podłącz urządzenie do gniazdka zasilającego i włącz
Urządzenie nie produkuje pary	Pusty zbiornik na wodę	Napełnij zbiornik na wodę
Woda wylewa się ze zbiornika	Za dużo wody w zbiorniku	Upewnij się, że ilość wody w zbiorniku mieści się w przedziale MIN - MAX
Intensywne bulgotanie	Za mało wody	Wyłącz urządzenie i uzupełnij wodę
Pomimo prasowania zagniecenia nie znikają	Zmień sposób prasowania	Utrzymuj urządzenie w pionowej pozycji i pamiętaj o naciąganiu materiału

Dyrektywa WEEE

Urządzenie oznaczone jest znakiem przekreślonego kosza, co oznacza, że po zakończeniu jego życia nie może być utylizowane ze śmieciami komunalnymi. Należy je oddać do wyspecjalizowanego punktu zajmującego się utylizacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Gwarancja SmartLife

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją firmy SmartLife Polska (dane kontaktowe na stronie 8) na wszystkie wady fabryczne w czasie trwania gwarancji. Gwarancja jest ważna od daty zakupu przez okres 24 miesięcy dla klientów indywidualnych lub 12 miesięcy dla klientów będących osobami prawnymi lub fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Niniejsza gwarancja firmy SmartLife dopełnia prawa konsumentów. Wszelkie koszty naprawy produktu uznanego za wadliwy pokrywa gwarancja firmy SmartLife Polska tak by produkt ponownie spełniał oryginalne specyfikacje techniczne, czy to przez naprawę, czy też wymianę wadliwych części. Zależnie od

przypadku, firma SmartLife Polska może zdecydować o zaproponowaniu produktu zamiennego zamiast naprawy wadliwego produktu. Obowiązki firmy SmartLife Polska w ramach niniejszej gwarancji ograniczają się wyłącznie do naprawy lub wymiany wspomnianych powyżej.

Warunki i wykluczenia gwarancji

Gwarancja firmy SmartLife Polska jest ważna tylko po okazaniu oryginalnego dowodu zakupu. Wadliwy produkt należy wysłać przesyłką poleconą do firmy SmartLife Polska, odpowiednio go przedtem opakowując, lub przekazać bezpośrednio w firmie SmartLife Polska. Dane kontaktowe firmy SmartLife Polska znajdują się na stronie 12.

Firma SmartLife Polska nie ma obowiązku naprawiać ani wymieniać produktu, do którego nie dołączono dowodu zakupu.

Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji, użytkowanie z zasilaniem elektrycznym niezgodnym z tym podanym w instrukcji lub na produkcie, nie są objęte gwarancją firmy SmartLife Polska.

Gwarancja firmy SmartLife Polska nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania bądź napraw i nieautoryzowanych modyfikacji produktu. Normalne zużycie produktu, konserwacja lub wymiana niektórych części nie są objęte gwarancją firmy SmartLife Polska.

Gwarancja firmy SmartLife Polska nie ma zastosowania przy:

- Stosowaniu wody zawierającej dodatki (takie jak skrobia, substancje zapachowe, aromatyzujące, zmiękczacze do tkanin i inne substancje lub związki chemiczne)
- Zalaniu urządzenia, dostaniu się kurzu lub ciała obcego do produktu.
- Zakamienieniu
- Uszkodzeniu mechanicznym.
- Uszkodzeniu lub wypadku związanym z ogniem, zalaniem, uderzeniem pioruna, przepięciami w sieci.
- Użytkowaniu niezgodnym z przeznaczeniem produktu.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku problemów związanych z opakowaniem lub transportem produktu podczas wysyłki dokonanej przez posiadacza.

Kontakt w sprawie gwarancji SmartLife Polska			
adres korespondencyjny	email	numer telefonu	okres gwarancji
Smartlife Polska Sp. z o.o. Sp. K. ul. 25 Stycznia 18 62-080 Tarnowo Podgórne	biuro@smartlifepolska.com	+48 61 846 23 13	2 lata. 12 miesięcy dla klientów będących osobami prawnymi lub fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
adres rejestrowy			
Smartlife Polska Sp. z o.o. Sp. K. ul. Malwowa 50, 60-175 Poznań			

Karta Gwarancyjna SmartLife Polska		
Data zakupu		
Klient	Imię i nazwisko / Nazwa	
	Numer telefonu	
	Adres	
	E-mail	
	Miasto zakupu	
	Kraj zakupu	
	Kupiony model	
	Numer urządzenia	
	Uwagi	